


# PRODORAL<sup>®</sup>H

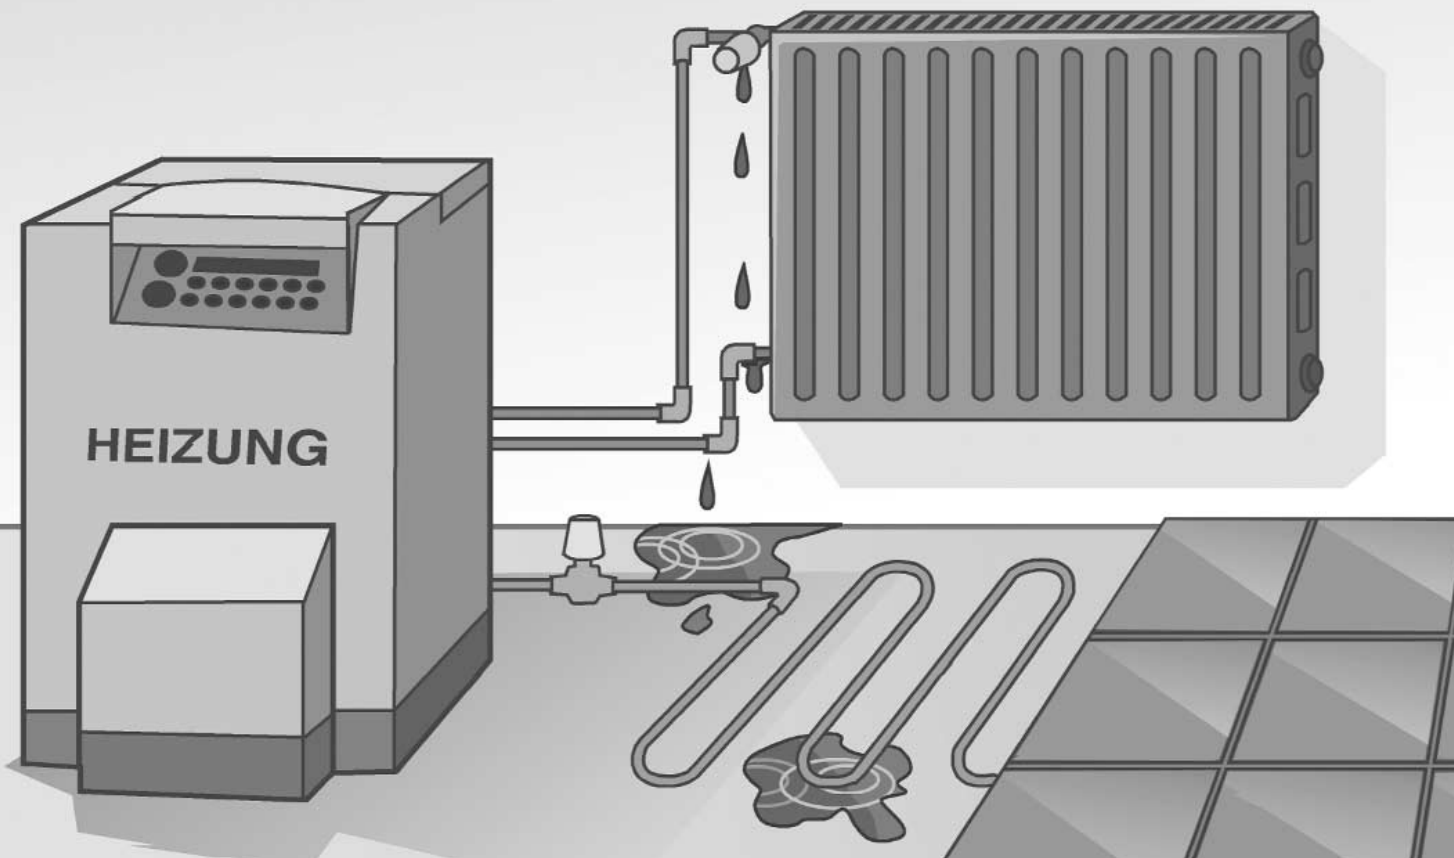

Zum Abdichten von Heizungsanlagen

Sicher  
Kostengünstig  
Einfach anzuwenden  
Schnell zu verarbeiten  
Umweltfreundlich

Geschäftsbereich Abdichtungen





## PRODORAL®H – das ideale Dichtmittel für Heizungsanlagen

Dichtet Undichtigkeiten in Leitungen, Heizkesseln und Heizkörpern ab. PRODORAL®H kann in Metall- und Kunststoffleitungen eingesetzt werden. Abdichtungen mit PRODORAL®H sind dauerhaft, temperatur- und druckbeständig.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

Heizungsanlage muss in Betrieb sein. Alle Heizkörperventile öffnen. Schmutzfänger und Filter, falls vorhanden, ausbauen.

Heizungsanlagenvolumen überschlägig ermitteln und die ungefähre Dichtmittelmenge bestimmen.

PRODORAL®H kann mit einer gewöhnlichen Handpumpe (z.B. Gartenspritze o.ä.) in die Heizungsanlage eingefüllt werden.

Kanister mit PRODORAL®H gut schütteln und die entsprechende Menge in den Pumpenbehälter geben.

Pumpe am Befüllhahn der Heizungsanlage anschließen und Dichtmittel einbringen. Umwälzpumpen entlüften. Durch die Zirkulation des Heizungswassers wird das Dichtmittel im Heizkreis verteilt und gelangt an die undichten Stellen.

Heizungsanlage mindestens 12 h mit geöffneten Heizkörperventilen in Betrieb lassen.

Die Abdichtung erfolgt innerhalb der nächsten Tage.

PRODORAL®H kann nach der Abdichtung in der Heizungsanlage bleiben und zukünftige Undichtigkeiten beseitigen.

### DOSIERUNG

**Leckraten bis 50 l/24 h** Mischungsverhältnis ca. 1:200

**Leckraten über 50 l/24 h bis 400 l/24 h** Mischungsverhältnis ca. 1:100

### HINWEIS

Heizungsanlage muss frei von Frost- und Korrosionsschutzmitteln oder anderen Zusätzen sein. In solch einem Fall Anlage entleeren, spülen und neu befüllen.

Mit PRODORAL®H verunreinigte Gegenstände wie Fliesen, Waschbecken usw. sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nach Aushärtung des Dichtmittels ist die Entfernung von Flecken nicht mehr möglich.

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

PRODORAL®H brennt nicht und sondert keine giftigen Dämpfe ab. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abspülen.

Bei Arbeiten mit PRODORAL®H Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. PRODORAL®H darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### HALTBARKEIT

2 Jahre in original verschlossenen Gebinden, siehe Verfallsdatum.

### LAGER- UND VERSANDDATEN

Lagerung frostfrei. Kein Gefahrgut nach VbF.

### Wichtiger Hinweis:

*Die technischen Daten der Produkte unseres Unternehmens wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, die gegebenen Empfehlungen oder Vorschläge bezüglich der Verwendung der Produkte sind jedoch unverbindlich, da die Einsatzbedingungen nicht im Einflußbereich des Unternehmens liegen.*

*Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung des Produkts für den von ihm vorgesehenen Einsatzzweck und für die tatsächlichen Einsatzbedingungen zu überzeugen.*

*Alle vorherigen Ausgaben werden hiermit ungültig und sollten vernichtet werden.*